National

持込修理

ナショナル充電式掃除機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

	8	番	MC-B10P						
	保証期間			章い上げ 本体		(但し電	池は除く)		
	** お買い	上げ日			年	月	\Box		
	* お	ご住	所						
	客様	お名	前				様		
			話	()	_	-		
	** 販	住所	· F	名					
	売								
	店	電	話	()	_	-		

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部 〒5278501 ※代展人日市中田町1500番地 電話 (0748) 23-1141

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

National



取扱説明書

充電式掃除機 (家庭用)

■ MC-B10P



もくじ

安全上のご注意・・2

ご使用上のお願い

各部の名前 ・・・・5

付属品

付属品を確認し組み立てましょう

使いかた ・・・・・6

充電をする

掃除をする

使用後は、本体を充電台にセットする

ゴミの捨てかた・・・・8

お手入れのしかた・・・9

電池交換のしかた・・10

故障かな? ・・・・・11

保証とアフターサービス・12

什様・・・・・・14

保証書付き

上手に使って上手に節電

切

取

このたびは充電式掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 実際の製品には、ご使用上の注意を表示しています。

- ●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(2~4ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、 安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、 必要なときにお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

CO 1Z W 000 CO 804-0 Printed in China

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です.



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性 が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)





このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

ニカド電池について

危険



分解・改造しない

漏液・発熱・発火の恐れがあります。



二カド電池を単独で 充電しない

電池が、発熱・破裂する 原因になります。



火中に投入したり 加熱しない

漏液・破裂・発火の恐れがあります。



MC-B10P以外の機器に 接続しない

過電流により、電池が漏液・発熱・ 破裂する原因になります。



リード線をかみ込ませたり 切断したりしない

電池がショートし、漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。



電池を落下させたり衝撃を 与えたりしない

電池の漏液・発熱・破裂の原因になります。



コネクターの端子間を金属などで接続させない

(金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない)

電池がショートし、漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。

本体および充電台について

⚠警告



絶対に分解したり修理・改造しない

発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。

●修理は販売店にご相談ください。



ぬれた手で、電源プラグ の抜き差しはしない

ぬれ手禁止

感電の原因になります。



引火性のあるものや火の 気のあるもののそばで 使用しない、吸わせない

トナーなどの可燃物、灯油、 ガソリン、シンナー、 火の消えていないたばこなど

爆発や火災の原因になります。



コンセントや配線器具の 定格を超える使いかたや、 交流100 V以外での使用は しない

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜く

電源プラグ を抜く

電源プラグを抜かずに作業すると、感電やけがをすることがあります。



電源プラグのほこり等は 定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火災の 原因になります。 プラグを抜き、乾いた布でふいて ください。



ノズルの回転ブラシが 回転しているときに 手を触れない

接触禁止

手などをけがすることがあります。

◆特にお子さまにはご注意ください。



水洗いや、風呂場での使用は絶対にしない

水ぬれ禁止

感電することがあります。



水ぬれ禁止

浴室の近くなど湿気の多い ところや、水にぬれる ところでは充電しない

感電・発火・異常発熱の原因にな ります。



電源コード・電源プラグを 破損するようなことは しない

ノズルの回転ブラシに巻き込、ませたり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店 にご相談ください。



電源プラグは根元まで 確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

2

各部の名前

注意



火気に近づけない

排気で炎が大きくなり、火災の原因 となります。

また、本体の変形によるショート・ 発火の原因になります。



本体や充電台を引きずら

床面を傷つける原因になります。



本体・充電台の接点に 金属類を入れない

感電することがあります。



電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く

感電やショートして発火すること があります。

ご使用上のお願い

- ■この掃除機は家庭用です。 業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。
- ●次のような物は吸わせない

除湿剤・多量の粉体 (消火器の粉など)・ペットなどの排泄物が付着したもの・水 や液体・湿ったゴミ・ガラス・ピン・針・つまようじなどは故障の原因になります。

- ●多量のゴミや粉末状のゴミを集中して吸わせない ゴミ詰まりや目詰まりをおこす場合があります。多量のゴミを吸わせるときは、 少しずつ吸わせてください。
- ●カーペットのフリンジや長いひもなどを吸わせない 回転ブラシに巻き付いて回転が止まる原因になります。

付属品



イオンパワーノズル 梱包時は本体にセットされています



充電台




はけブラシ すき間用ノズル



出荷時には電池が十分に充電されていませんので、で使用前 には必ず充電してください。(充電時間は約2時間です)

充電をする

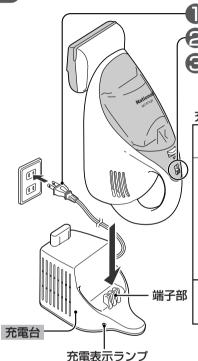

- 電源プラグをコンセントに差し込む
- **◆2** 雷源スイッチを「切」にする
- (6) 本体を充電台にセットする 電源スイッチを「標準」「強」のままで充電台に セットしても電池は充電されません。

充電の状態を「充電表示ランプ」でお知らせします。

	充電表示 ランプ	充電状態
	●点灯	充電中です 周囲温度・使用時間などのご使用の 条件により、電池の温度は変化します。 電池の温度が高い場合、充電に適した 温度になるまで自動的に待機するため 充電時間が長くなることがあります。 (最長約5時間です)
3	○消灯	充電完了

※充電表示ランプが点灯しない場合は、 セットし直してください。

※充電中に、本体下部や充電台は温かくなりますが、 異常ではありません。

充電が完了すると消灯します。

雷池を長持ちさせるために

- ●使用後は必ず電源スイッチを「切」にして、使用時間にかかわらず、掃除が終わった後は 必ず充電してください。放置すると過放電し電池寿命が短くなります。
- ●使用中にパワーが落ちてきた場合は、なるべく早めに充電するようにしてください。
- ●室温が5℃以上35℃以下の所で充電してください。室温が低い場合や、直射日光があたる など高温の所では、正しく充電されません。運転時間が短くなったり、充電時間が長くなる ことがあります。


お願い

●初めてお使いのとき、または6か月以上使わなかったときは、電池が過放電 となって1回の充電では使用時間が短い場合があります。充放電を2~3回 繰り返して充電してください。

お知らせ

- ●充電台は、本体を載せていなくても約4Wの電力を消費しています。 長期間使用しないときは、節電のため充電台の電源プラグをコンセントから 抜いてください。
- ●充電時間・使用時間は、電池温度やご使用の状態により変わります。

掃除をする

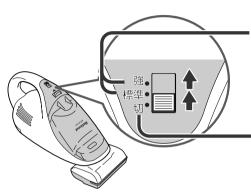

本体を充雷台から外す 運転を開始するときは

「標準」または「強」の位置にする

●イオンパワーノズル使用時は、回転ブラシ が回転します。

運転を止めるときは 「切」の位置にする

●イオンパワーノズル使用時は、回転ブラシ も止まります。

お掃除場所に合わせて・・・

お掃除場所に合わせてイオンパワーノズルを外して、すき間用ノズルに取り替えます。 外すときは・・引っ張ります。








部屋の隅やアルミサッシの溝には すき間用ノズルで



取り付けるときはしっかり押し込みます

すき間には すき間用ノズル を付けて

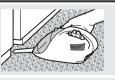

溝には はけブラシ を付けて




使用後は、本体を充電台にセットする(128 6ページ)

6

ゴミの捨てかた

お手入れのしかた

■ゴミを捨てる前には、電源スイッチを「切」にし、イオンパワーノズルを本体から 必ず外してください。(電源スイッチが入り回転ブラシが回転する場合があります)

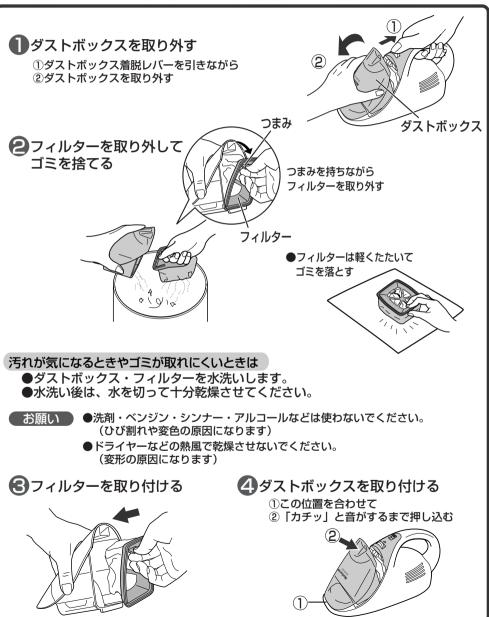

■お手入れをする前には、電源スイッチを「切」にし、イオンパワーノズルを本体から **必ず外してください。(電源スイッチが入り回転ブラシが回転する場合があります)**

■イオンパワーノズルのお手入れ

回転ブラシのゴミをすき間用ノズルで吸い取る

●回転ブラシにからまったゴミは 糸切りみぞにそわせてはさみなど で切り、取り除く



- ■プレフィルターのお手入れ
- ■プレフィルターを取り外す



プレフィルターをつまみながら取り外す

- プレフィルターを取り外してゴミを取り除く
- €プレフィルターを水洗いする 水洗い後は、十分に乾燥させてください。
- 4プレフィルターを取り付ける ①→②→3→④の順番で隅に押し込み取り付ける



電池交換のしかた

故障かな?

電池について


雷池は消耗品です。 繰り返しご使用になりますと使用時間が徐々に 短くなります。電池の寿命は、周囲温度・使用時間など、ご使用の 条件により、充放電回数(寿命)が短くなります。正しく充電しても 使用時間が著しく短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。 このようなときは電池を交換してください。お買い上げのナショナル 販売店で品番をご指定のうえ、お買い求めください。

ニカド雷池

品番 AMC10V-UJ 希望小売価格 2,730円 (税抜2,600円) (2004年9月現在)

雷池ふた

- お願い
 ●電池は、運転が完全に停止するまで放電させてから取り出してください。
 - ●イオンパワーノズルは必ず本体から取り外してください。
- 電源スイッチを「切」にし、 電池ふた (本体裏面)を外す

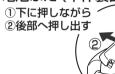

2 古い電池を取り出す



4 新しい電池の コネクターを 取り付ける



コネクタ 電池

コネクターを外す


①押して引っ掛かりを外しながら ②コネクターを持って引っ張る




リサイクルへのご協力のお願い



不要になった電池は、 貴重な資源を守るために 廃棄しないで充電式電池 Ni-Cd リサイクル協力店へお持 ちください。

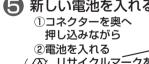

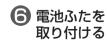

本体の溝と電池ふたの 凸部を合わせて、押し込む



修理を依頼される前に、下の表に従って占給してください。

修理を依頼される前に、下の表に従って点検してください。							
こんなときは	調べるところ	直し方	ページ				
運転しない	●電池残量がなくなっていませんか? ●本体の電源スイッチを「標準」「強」 に入れたまま充電していませんか?	●電池を充電してください。 ●本体の電源スイッチを「切」にして 充電してください。	6				
ゴミが とれにくい	●電池残量がなくなっていませんか? ●ゴミがいっぱいになっていませんか? ●フィルター・ブレフィルターが目詰まりしていませんか? ●ノズルに、ゴミが詰まっていませんか?	●電池を充電してください。●ゴミを捨ててください。●フィルター・プレフィルターのお手入れをしてください。●詰まっているゴミを取り除いてください。	6 8 8,9 9				
充電表示ランプ が点灯しない	●電源プラグはコンセントに差し込まれていますか?●本体は充電台に確実にセットされていますか?●電池のコネクターは確実に差し込まれていますか?	●電源ブラグをコンセントに差し込んでください。●本体を充電台にセットし直してください。●「カチッ」と音がするまで確実に差し込み直してください。	6 6 10				
充電表示ランブ が消えない (充電時間が 長い)	●充電表示ランブが消えた後、本体を充電台から外して、下記①②の場合、充電表示ランブが点灯しますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。 ①そのまま、すぐに充電台にセットした場合②短時間ご使用の後、すぐに充電台にセットした場合●充電時間は周囲温度・使用時間などのご使用条件により、最長5時間かかることがあります。 ●5時間以上充電しても充電表示ランブが消えない場合は、機器の故障と考えられますので、販売店にご相談ください。						
充電しても運転 時間が短い	●周囲温度が高い所で充電しませんでしたか?●電池が消耗していませんか?	●涼しい所で充電してください。●電池を交換してください。	6 10				
「強」にしても 吸込力が弱い	●電池残量がなくなっていませんか? ●ゴミがいっぱいになっていませんか? ●フィルター・ブレフィルターが目詰まりしていませんか? ●ノズルにゴミが詰まっていませんか? ●電池が消耗していませんか?	●電池を充電してください。 ●ゴミを捨ててください。 ●フィルター・ブレフィルターのお手入れをしてください。 ●詰まっているゴミを取り除いてください。 ●電池を交換してください。	6 8 8,9 9				
回転ブラシが回転しない	●回転ブラシに異物がかみ込んでいませんか? ●イオンパワーノズルが本体に確実にセットされていますか?	●電源スイッチを「切」にし、イオン パワーノズルを外して、異物を取り 除いてください。 ●確実にセットしてください。	7				
充電中、本体や 充電台が温かい	制御回路に充電電流が流れているため、 異常ではありません。	温度が室温より約30℃上がりますが、	-				
使用中、 本体が温かい	本体下部に電池が内蔵されているため、	温かくなりますが異常ではありません。	-				

点検後、なお異常のある場合

ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店までご連絡ください。 詳しくは、「保証とアフターサービス」をご参照ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

■保証書(裏表紙をご覧ください。)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず 確かめ、お買い 上げの販売店からお受け取り ください。

よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 /ただし電池は、消耗品ですので保証期間 内でも「有料」とさせていただきます。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談 窓口 | へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この充電式掃除機の補修用性能部品を、 製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

11ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの 販売店へご連絡ください。

• 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が 修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、 製品に保証書を添えてご持参ください。

• 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望 により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談

ください。

• 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・ 調整・修理完了時の点検などの作業に かかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代 です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所 へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容						
品 名	充電式掃除機					
品 番	MC-B10P					
お買い上げ日	年 月 日					
故障の状況	できるだけ具体的に					

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理で相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理で相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 タイヤル 00 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理で相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海i	道 地	! 区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
	T (011)894-1251		1 (0155)33-8477	一叔	☎(077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町		雷 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通21丁目	函館	函館市西桔梗589番地241	자바	71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	左1号 雷 (0166)31-6151		(函館流通卸センター内) 番 (0138)48-6631		2 (075)672-9636		2 (073)475-2984
	2 (0100/010101		2 (0100) 10 0001	入阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7	八川	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北	地	区		2 (06)6359-6225		1 (078)272-6645
青森	青森市第二問屋町	宮城	仙台市宮城野区扇町		中 国	地	区
	3-7-10 8 (017)739-9712		7-4-18 2 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	岡山県都窪郡早島町
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山形	山形市流通センター		28 (0857)26-9695		矢尾807 ☎ (086)292-1162
	1-2 2 (018)826-1600		3丁目12-2 雷(023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目
岩丰	盛岡市羽場13地割30-3	福島		おST	松江市平成町182番地14		13-20
	2 (019)639-5120		字南/内65		23 (0852)23-1128	ш	☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司
			2 (0243)34-1301	出雲	出雲市渡橋町416	шп	字鋳銭司団地北447-23
	首 都 8	· 图 州	· 区	:F::::::::::::::::::::::::::::::::::::	雷 (0853)21-3133 浜田市下府町327-93		2 (083)986-4050
垢士	首都 字都宮市御幸町194-20	_	東京都世田谷区宮坂	八八四	雷 (0855)22-6629		
かカイト	雷 (028)689-2555	宋示	2丁目26-17	\subseteq			
群馬	高崎市大沢町229-1		3 (03)5477-9780		匹 国	地	区
	25 (027)352-1109	川梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171	香川	高松市勅使町152-2	高知	南国市岡豊町中島331-1
次城	つくば市花畑2丁目8-1	神奈川	横浜市港南区日野5丁目	油 自	(087)868-9477 徳島県板野郡北島町	悉婬	☎ (088)866-3142 松山市土居田町750-2
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	1172411	3-16	1/2/20	鯛浜字かや108	交级	雷 (089)971-2144
	1 (048)728-8960	新題	雷 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14		2 (088)698-1125		
千葉	千葉市中央区星久喜町172	A) I Nid	1 (025)286-0171		九州	地	区
	2 (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48		熊本市健軍本町12-3
	中部	地	区		2 (092)593-9036		2 (096)367-6067
ᄑ᠁	石川県石川郡野々市町		名古屋市瑞穂区塩入町	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11
111/11	稲荷3丁目80	有口座	8-10		2 (0952)26-9151	無限官	☎ (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目
—	8 (076)294-2683		2 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1	肥儿面	5-33
富川	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	一一一一	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719		2 (095)830-1658		1 (099)250-5657
福井	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
щи	2 (0776)54-5606	~	高屋太子2丁目30	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉		L (0337/30 3101
長野	松本市大字笹賀7600-7	高山	☎ (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82		2099-2		
热网	☎ (0263)86-9209 静岡市西島765	ПППП	雷 (0577)33-0613	$oxed{}$	1 (0985)63-1213		
押叫	图 (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3		沖 縄	地	区
			T (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		1 (098)877-1207
5C / L W	- 最話来中が亦声にかる?	L +1 +	・りますので ちらかじめる	73/	+ ±→1 \		0404

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0104

仕様

使	用	電	池		二カド電池			
定	格	電	圧	DC 9.6 V				
外	形	寸	法	(本体) (イオンパワーノズル付き) (充電台)	幅120 mm×奥行297 mm×高さ152 mm 幅120 mm×奥行322 mm×高さ177 mm 幅113 mm×奥行196 mm×高さ145 mm			
				(充電台セット時)	幅120 mm×奥行246 mm×高さ322 mm			
使用温度範囲			进		0~40℃			
連続使用時間**			間**1	== :	約10分 標準:約25分 ル使用時 強:約8分 標準:約18分)			
電池寿命※2			} ∗2	強:約1000回 標準:約2600回 (回数は日数に換算できません)				
質 量			量	1.2 kg(本体のみ) 1.4 kg(イオンパワーノズル付き)				
集じん容積			積	0.35 L				
充	入		カ		C 100 V 50-60 Hz ,補充電中 約5 W , 本体を外したとき 約4 W)			
電台	出 カ		カ	Г	OC 12.7 V 1.1 A			
充電時間*3		間*3	約2時間	コード長さ 1 m				
付	厚		品	イオンパワーノズル ・ すき間用ノズル ・・・	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

- ※1.満充電・電池初期/20°C時。直射日光があたるなど高温の部屋で、充電したりで使用になりますと、使用時間は徐々に短くなります。
- ※2.各運転モードで1回6分使用した場合の充放電回数です。<当社の調べでは、1日あたりの平均掃除時間(準備・後片付けや家具の移動を含む)は、約17.4分。そのうちの平均掃除機運転時間は約5.2分、ということで6分で計算しています> 電池寿命は、周囲温度・使用時間など、ご使用条件により異なります。
- ※3.周囲温度20℃時。周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。

●長年ご使用の充電式掃除機の点検を! ●コードを動かすと、充電表示ランプが このような症状のときは、事故防 このような 点灯したり、しなかったりする。 止のため、本体の電源スイッチを ●運転中、異常な音がする。 症状はあり 「切」にし、充電器の電源プラグ ●本体が変形したり、異常に熱い。 をコンセントから抜いて、必ず販 ませんか ●こげくさいにおいがする。 売店に点検をご相談ください。 ●その他の異常、故障がある。 お買い上げ日 便利メモ 年 品番 MC-B10P 月 \Box おぼえのため 記入されると 販売店名 便利です **7**7 (

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部

〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

14

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した 本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。 (口)お買い上げの販売店に無料修理をご体報にならない場合には
 - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く のご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障 及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、 ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、 周波数)などによる故障及び損傷
 - (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ)一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障 及び指傷
 - (へ)本書のご添付がない場合
 - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない 場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は お客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、 出張料はお客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄を ご参照ください。

修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につ いてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口 にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- *This warranty is valid only in Japan.